




# RÉFÉRENCE 5700032

## TÉLÉCOMMANDE RGB+W ET FLUX

### MANUEL D'UTILISATION

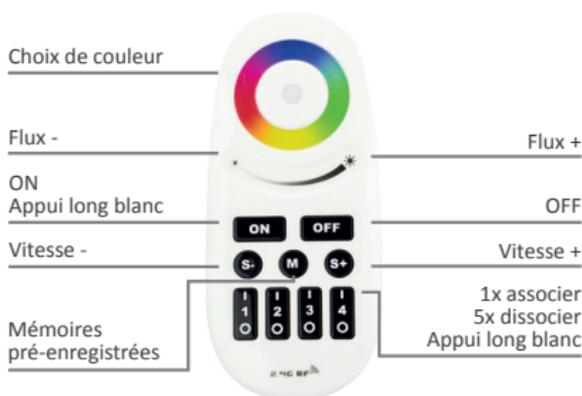

#### Fonctions basiques

- Le bouton ON contrôle les 4 zones ON.
- Appuyez longuement sur le bouton ON ou Zone ON pour obtenir la couleur blanche.
- Toucher le rond de couleur pour choisir n'importe quelle couleur.
- Plage de détection: 30m

#### Programmes pré-enregistrés M

- 1 Défilement des couleurs rouge, verte, bleue et blanche.
- 2 Défilement rapide des couleurs rouge, verte, bleue, blanche, jaune et violette.
- 3 Différentes couleurs stroboscopiques et flash pour changer.
- 4 La couleur rouge s'allume de 0% à 100%, s'éteint, puis clignote trois fois.
- 5 La couleur verte s'allume de 0% à 100%, s'éteint, puis clignote trois fois.
- 6 La couleur bleue s'allume de 0% à 100%, s'éteint, puis clignote trois fois.
- 7 Les couleurs se fondent l'une dans l'autre, puis clignent au hasard.
- 8 Différentes couleurs se fondent les unes dans les autres.
- 9 La couleur blanche clignote.

#### Défilement


- S+** Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les programmes de plus en plus vite.
- S-** Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les programmes de plus en plus lentement.



**Associer :** Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 1 fois dans les 3 secondes sur le bouton I de n'importe laquelle des 4 zones ON de la télécommande. Lorsque l'opération est réussie le luminaire clignote doucement 3 fois, sinon réessayer.

**Dissocier :** Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 5 fois rapidement, dans les 3 secondes, sur le bouton I la zone ON concernée. Lorsque l'opération est réussie, le luminaire clignote rapidement 6 fois, sinon réessayer.

**Grouper :** Vous pouvez ajouter un nombre illimité de lampes à une zone. Ci-dessous quelques exemples de regroupement :

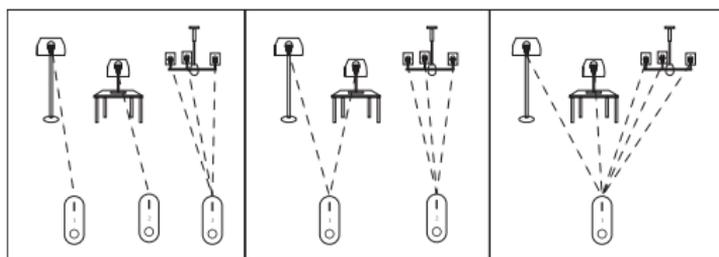

## Schéma d'installation

