



Lighting Components International
 LCI - 2 rue René Schickelé - 67000 Strasbourg - France
 Tél. : +33 (0)3 88 24 18 05
 contact@lci-lighting.com - www.lci-lighting.com

MANUEL D'UTILISATION 1800570 - Télécommande 4 zones + support




CE RoHS LVD RED

Caractéristiques

- Fonctionne avec les contrôleurs LED RF suivants : 1800560, 1800565, 1800520 et 1800552.
- Chaque télécommande peut fonctionner avec un ou plusieurs contrôleurs.
- Alimentation par pile CR2032.
- Témoin lumineux.


Entrée et sortie		Sécurité et EMC		Environnement	
Signal de sortie	RF (2.4 GHz)	Standard EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3	Température ambiante	Ta = -30 °C à +55 °C
Tension de fonctionnement	3 Vdc (CR2032)		ETSI EN 301 489-17 V3.2.4		
Courant de fonctionnement	<5 mA	Standard de sécurité	EN 62368-1:2020+A11:2020	Indice de protection	IP20
Courant en veille	<2 µA		Equipement radio (RED)		
Durée en veille	2 ans	Certifications	CE, EMC, LVD, RED	Produit	
Distance de contrôle	30 m (sans obstacle)		Dimensions	11 x 40 x 135	

Dimensions

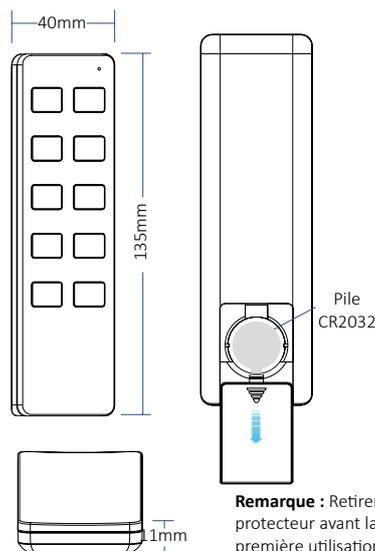

Support magnétique

Fixer le support arrière de la télécommande sur le mur à l'aide de deux vis ou coller le support arrière de la télécommande au mur à l'aide d'une colle.

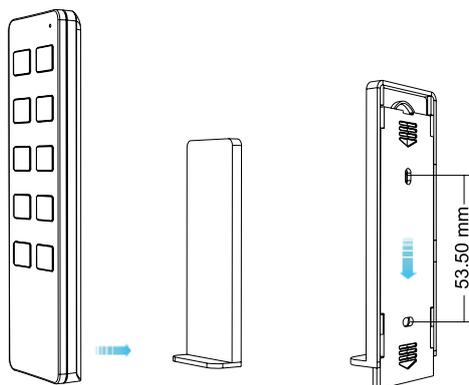

Association

Deux façons d'associer la télécommande existent, les voici :

1) Utiliser le bouton Match du contrôleur

- Associer
Appuyer sur le bouton Match puis appuyer immédiatement sur le bouton ON de la zone choisie de la télécommande.
Le témoin lumineux clignote pour signifier que l'association a fonctionné.
- Dissocier
Maintenir enfoncé le bouton Match durant 5 sec pour supprimer toutes les liaisons avec les télécommandes. Le témoin lumineux clignote pour signifier que la dissociation a fonctionné.

2) Redémarrer l'alimentation


- Associer
Mettre l'installation hors tension. La mettre sous tension, hors tension, sous tension, hors tension et sous tension. Appuyer immédiatement 3 fois sur le bouton ON de la zone choisie de la télécommande.
Le témoin lumineux clignote 3 fois pour signifier que l'association a fonctionné.
- Dissocier
Mettre l'installation hors tension. La mettre sous tension, hors tension, sous tension, hors tension et sous tension. Appuyer immédiatement 5 fois sur le bouton ON de la zone de la télécommande de laquelle dissocier le contrôleur. Le témoin lumineux clignote 5 fois pour signifier que la dissociation a fonctionné.

Fonctionnement

Remarques :

Il est possible d'associer jusqu'à 10 télécommandes par contrôleur.

Le nombre maximal de contrôleurs par télécommande est illimité.

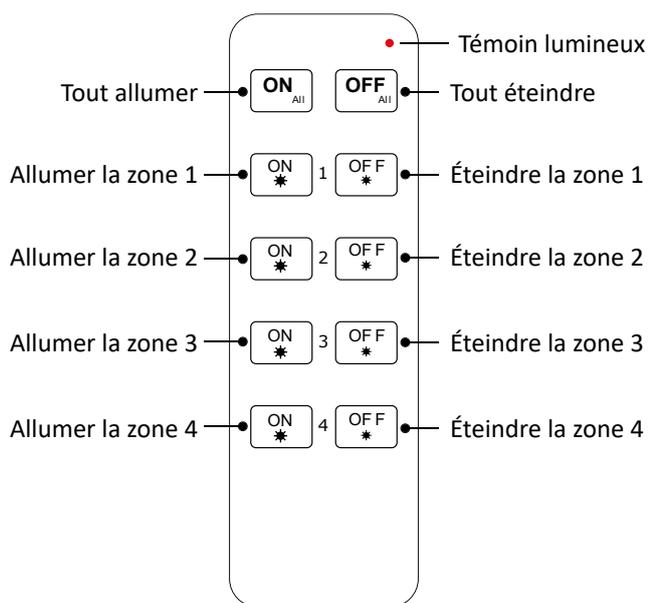

Tout allumer : permet d'allumer toutes les lumières associées à la télécommande.

Tout éteindre : permet d'éteindre toutes les lumières associées à la télécommande.

ON zone 1 - 4 :

- Appui court pour allumer les lumières associées à la zone en question.

- Appui long (1 - 6s) pour faire varier l'intensité lumineuse de toutes les lumières associées à la zone en question.

OFF zone 1 - 4 :

- Appui court pour éteindre les lumières associées à la zone en question.

- Appui long (1 - 6s) pour faire varier l'intensité lumineuse de toutes les lumières associées à la zone en question.

Informations de sécurité

1. Lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation.
2. Lors de l'installation de la pile, respecter la polarité de la pile. Durant de longue période sans utiliser la télécommande, il est recommandé d'en retirer les piles. Remplacer la pile lorsque la distance de contrôle devient plus faible ou que la télécommande devient insensible.
3. Si le contrôleur ne répond pas à la télécommande, il convient de les réassocier.
4. Manipuler délicatement la télécommande et éviter les chutes.
5. A utiliser uniquement à l'intérieur et au sec.