



**Lighting Components International**  
LCI - 2 rue René Schickelé - 67000 Strasbourg - France  
Tél. : +33 (0)3 88 24 18 05  
contact@lci-lighting.com - www.lci-lighting.com

## MANUEL D'UTILISATION

**5036071** - DL LED DIM TRIAC blanc 12W 3000-4000-6000K Ø170mm


**5036072** - DL LED DIM TRIAC blanc 18W 3000-4000-6000K Ø220mm

**5036073** - DL LED DIM TRIAC blanc 24W 3000-4000-6000K Ø240mm


**5036083** - DL LED DIM TRIAC noir 24W 3000-4000-6000K Ø240mm

## DIMENSIONS ET DIAMÈTRES DE PERÇAGE

**5036071** - DL LED DIM TRIAC blanc 12W 3000-4000-6000K Ø170mm




**5036072** - DL LED DIM TRIAC blanc 18W 3000-4000-6000K Ø220mm







**5036073** - DL LED DIM TRIAC blanc 24W 3000-4000-6000K Ø240mm

**5036083** - DL LED DIM TRIAC noir 24W 3000-4000-6000K Ø240mm



## INSTALLATION

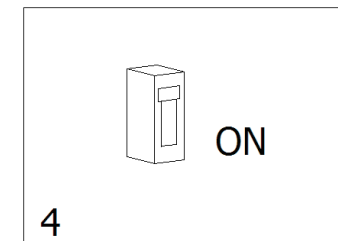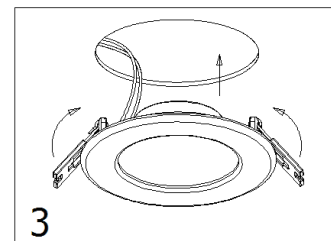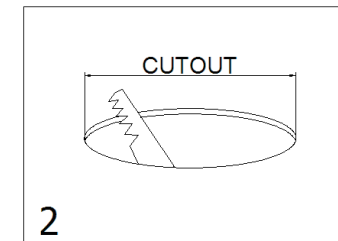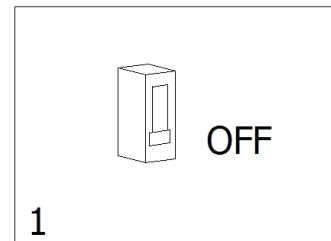

### Consignes d'installation

- Couper l'alimentation électrique.
- Percer un trou au plafond de la dimension requise
- Câbler le luminaire en s'assurant qu'aucun fil ne reste exposé
- Pincer les deux ressorts et pousser la lampe dans le trou d'installation préalablement percer. S'assurer que le luminaire est bien installé dans le trou.
- Rallumer l'alimentation électrique.



### REMARQUES

- L'installation, l'entretien et la maintenance doivent être effectués par un technicien professionnel.
- Un espace de 75 mm doit être laissé autour du luminaire pour assurer sa bonne ventilation. Le luminaire ne doit jamais être couvert.

### AVERTISSEMENTS



- L'alimentation doit être coupée avant toute opération d'installation, de maintenance ou d'entretien.
- Veiller à installer et à utiliser l'appareil de la façon décrite dans ce manuel.
- Ne jamais démonter ou apporter une quelconque modification à l'appareil afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de chute de l'appareil.
- Toute utilisation en dehors de la plage de température de -20°C à +40°C réduira la durée de vie de l'appareil.