


## COULEURS

### TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES 2.4G - RGB+CW-WW

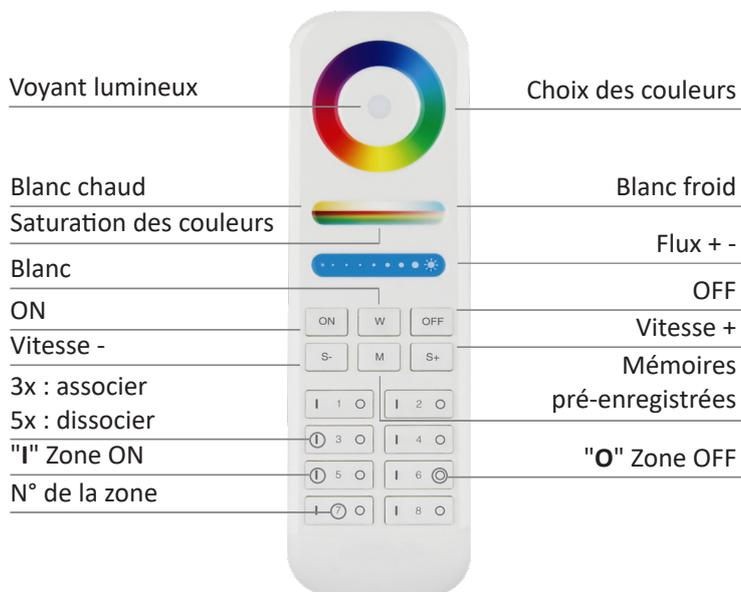

Référence	Code	Dimensions l x L x h (mm)	Colisage
Télécommande 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW (support inclus)	5700034	153 x 47 x 19	1

Tension : 3 V (2 piles AAA)  
Fréquence de transmission : 2400 - 2483,5 MHz  
Méthode de modulation : GFSK  
Puissance de transmission : 6 dBm  
Consommation en veille : 15 uA

Voltage : 3 V (2 AAA batteries)  
Transmission frequency : 2400 - 2483,5 MHz  
Modulation method : GFSK  
Transmitting Power : 6 dBm  
Standby power consumption : 15 uA

9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés  
Garde en mémoire le dernier programme utilisé  
Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)  
Ajustement de la température de couleur (de 2700 à 6500 K)  
16 millions de couleurs  
ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur  
Fonctionnement sans fil 2.4 GHz  
Distance de contrôle : 30 m

9 prerecorded color chases programs  
Remembers the last used program  
Color saturation adjustment (from pastel to very dark)  
Color temperature adjustment (2700 to 6500 K)  
16 million colors  
ON/OFF, dim/brightness and color change  
2.4 GHz wireless operation  
Control distance : 30 m

**Associer :** Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 3 fois rapidement, dans les 3 secondes, sur le bouton I de n'importe laquelle des 8 zones ON (I) de la télécommande. L'opération est réussie lorsque le luminaire clignote 3 fois lentement, sinon réessayer.

**Link :** Power off, then power on. Press 3 times quickly, within 3 seconds, on the ON (I) button of any of the 8 ON zones of the remote control. The operation is successful when the luminaire flashes 3 times slowly, otherwise try again.

**Dissocier :** Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 5 fois rapidement, dans les 3 secondes, sur le bouton ON (I) de la zone concernée. Lorsque l'opération est réussie, le luminaire clignote 10 fois rapidement, sinon réessayer.

**Unlink :** Power off, then power on. Press 5 times quickly, within 3 seconds, the ON (I) button of the zone concerned. When the operation is successful, the light flashes 10 times quickly, otherwise try again.

EN62479 ; EN60950 ;  
ETSI EN301 489 ; ETSI EN300 328

EN62479 ; EN60950 ;  
ETSI EN301 489 ; ETSI EN300 328