



Lighting Components International
LCI - 2 rue René Schickelé - 67000 Strasbourg - France
Tél. : +33 (0)3 88 24 18 05
contact@lci-lighting.com - www.lci-lighting.com

MANUEL D'UTILISATION


5036061 - DL LED SENSOR - 18W / 3000-4000-6000K Ø220mm

DIMENSIONS ET DIAMÈTRE DE PERÇAGE



Fonctions


Changement de température de couleur

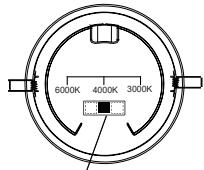

Changement de la température de couleur grâce au DIP switch



Sensor

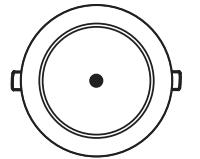

La distance minimale entre deux appareils doit être supérieure à 3 m afin qu'ils n'interfèrent pas les uns avec les autres.

La luminosité ambiante doit être inférieure à 10 lux pour que l'appareil s'allume.

Consignes d'installation

- Couper l'alimentation électrique.
- Percer un trou au plafond de la dimension requise
- Câbler le luminaire en s'assurant qu'aucun fil ne reste exposé
- Pincer les deux ressorts et pousser la lampe dans le trou d'installation préalablement percer. S'assurer que le luminaire est bien installer dans le trou.
- Rallumer l'alimentation électrique.



REMARQUES


- L'installation, l'entretien et la maintenance doivent être effectués par un technicien professionnel.
- Un espace de 75 mm doit être laissé autour du luminaire pour assurer sa bonne ventilation. Le luminaire ne doit jamais être couvert.

AVERTISSEMENTS




- L'alimentation doit être coupée avant toute opération d'installation, de maintenance ou d'entretien.
- Veiller à installer et à utiliser l'appareil de la façon décrite dans ce manuel.
- Ne jamais démonter ou apporter une quelconque modification à l'appareil afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de chute de l'appareil.
- Toute utilisation en dehors de la plage de température de -20°C à +40°C réduira la durée de vie de l'appareil.


INSTALLATION

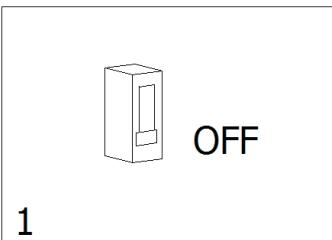


1

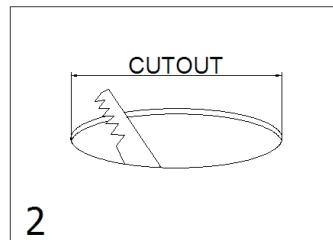

2

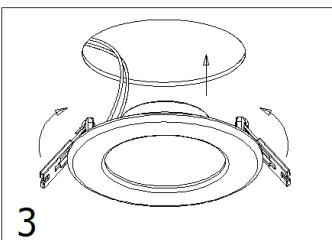

3

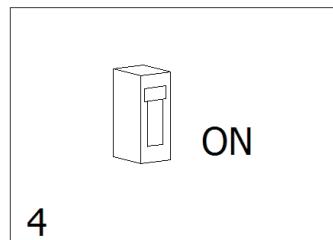

4