


COULEURS

TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES 2.4G - RGB+CW-WW

INFORMATION CLÉ :

- Télécommande RF compatible avec toute notre gamme couleurs à l'exception de la lampe piscine.

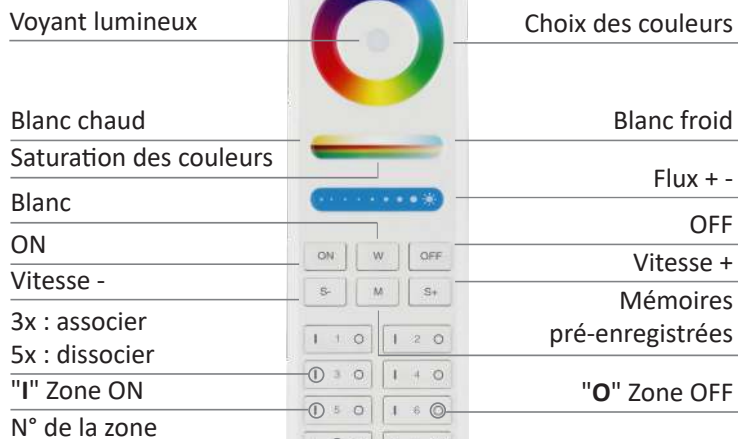

Référence	Code	Dimensions l x L x h (mm)	Colisage
Télécommande 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW (support inclus)	5700034	19 x 47 x 153	1

Tension : 3 V (2 piles AAA)
Fréquence de transmission : 2400 - 2483,5 MHz
Méthode de modulation : GFSK
Puissance de transmission : 6 dBm
Consommation en veille : 15 uA

Voltage : 3 V (2 AAA batteries)
Transmission frequency : 2400 - 2483,5 MHz
Modulation method : GFSK
Transmitting Power : 6 dBm
Standby power consumption : 15 uA

9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés
Garde en mémoire le dernier programme utilisé
Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)
Ajustement de la température de couleur (de 2700 à 6500 K)
16 millions de couleurs
ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur
Fonctionnement sans fil 2.4 GHz
Distance de contrôle : 30 m

9 prerecorded color chases programs
Remembers the last used program
Color saturation adjustment (from pastel to very dark)
Color temperature adjustment (2700 to 6500 K)
16 million colors
ON/OFF, dim/brightness and color change
2.4 GHz wireless operation
Control distance : 30 m

Associer : Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 3 fois rapidement, dans les 3 secondes, sur le bouton I de n'importe laquelle des 8 zones ON (I) de la télécommande. L'opération est réussie lorsque le luminaire clignote 3 fois lentement, sinon réessayer.

Link : Power off, then power on. Press 3 times quickly, within 3 seconds, on the ON (I) button of any of the 8 ON zones of the remote control. The operation is successful when the luminaire flashes 3 times slowly, otherwise try again.

Dissocier : Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 5 fois rapidement, dans les 3 secondes, sur le bouton ON (I) de la zone concernée. Lorsque l'opération est réussie, le luminaire clignote 10 fois rapidement, sinon réessayer.

Unlink : Power off, then power on. Press 5 times quickly, within 3 seconds, the ON (I) button of the zone concerned. When the operation is successful, the light flashes 10 times quickly, otherwise try again.

EN62479 ; EN60950 ;
ETSI EN301 489 ; ETSI EN300 328

EN62479 ; EN60950 ;
ETSI EN301 489 ; ETSI EN300 328