



**Lighting Components International**  
 LCI - 2 rue René Schickelé - 67000 Strasbourg - France  
 Tél. : +33 (0)3 88 24 18 05  
 contact@lci-lighting.com - www.lci-lighting.com

## 1770115 - Contrôleur PUSH DIM-RF-12-24-36-48V



**Important :** lire toutes les instructions avant installation

### Fonctions




### Caractéristiques

Tension d'entrée	Courant de sortie	Puissance de sortie	Dimensions (h x l x L) (mm)
12 Vdc	8 A	96 W	20 x 37 x 95
24 Vdc	8 A	192 W	
36 Vdc	8 A	288 W	
48 Vdc	4 A	192 W	

- Fréquences radio : 868 / 869.5 / 916.5 / 434 mhz
- Indice de protection : IP20

### Schéma de câblage

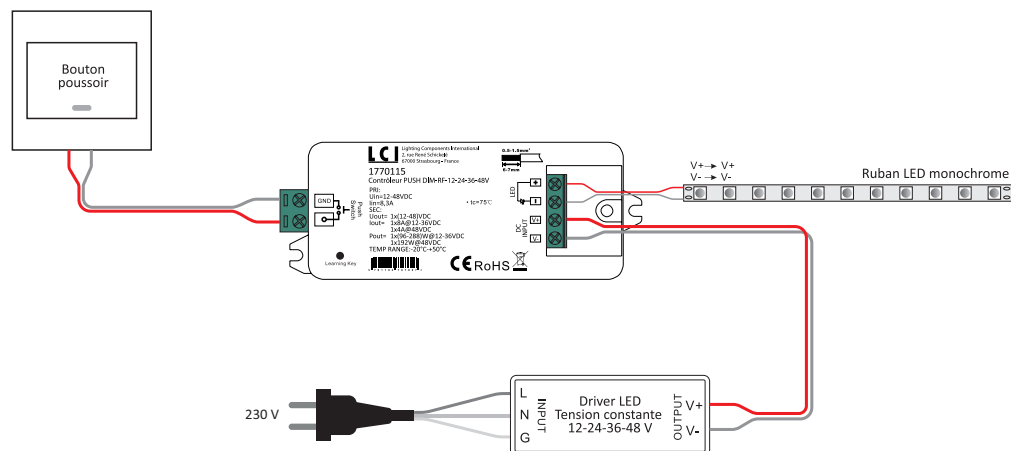


Possibilité de mettre 8 télécommandes par contrôleur  
 Possibilité de mettre 5 boutons poussoir par contrôleur  
 Possibilité de mettre 30 contrôleurs par télécommande  
 Possibilité de mettre 20 contrôleurs par bouton poussoir


### Fonctionnement

Lors de l'utilisation de l'appareil, il existe deux possibilités :

1. Avoir tous les appareils dans la même zone, comme la zone 1.

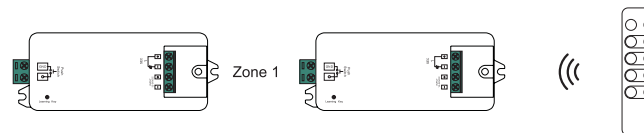

1. Avoir différents appareils dans différentes zones, comme la zone 1, 2, 3 et/ou 4.

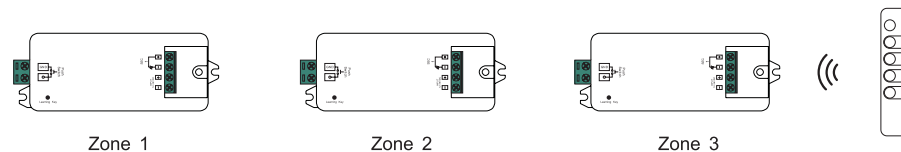

### Appairer / Supprimer l'appairage à une télécommande RF

Câbler l'appareil conformément au schéma de câblage et le mettre sous tension.

#### Pour appairer l'appareil à la télécommande RF :

- **Méthode 1 - le bouton « Learning Key » est accessible**

Appuyer sur le bouton ON/OFF de la télécommande. Appuyer sur le bouton « Learning Key » de l'appareil puis sur le numéro de zone à laquelle appairer l'appareil. La LED câblée à l'appareil clignote pour indiquer que l'appairage à la zone sélectionnée a réussi.

- **Méthode 2 - le bouton « Learning Key » est inaccessible**

Mettre l'appareil sous puis hors tension trois fois de suite. Dans les 15 sec, appuyer sur le bouton ON/OFF de la télécommande puis appuyer sur le numéro de la zone à laquelle appairer l'appareil. La LED câblée à l'appareil clignote pour indiquer que l'appairage à la zone sélectionnée a réussi.

**Remarque :** cet appareil pour être appairé à un maximum de 8 télécommandes.

#### Pour supprimer l'appairage à la télécommande RF :

Câbler l'appareil conformément au schéma de câblage.

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton « Learning Key » de l'appareil pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que la LED connectée clignote, ce qui signifie que l'appairage a été supprimé avec succès.


### Variation PUSH

Il convient de connecter l'appareil à un bouton poussoir basse tension (PUSH LV).

Appui court : ON/OFF

Appui long : augmente et diminue la luminosité

### Schéma technique

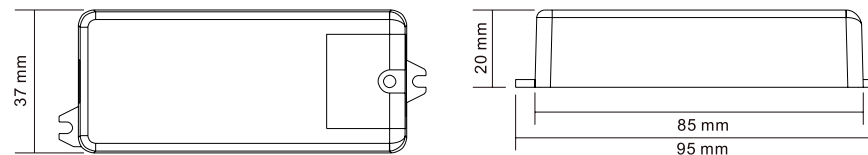

### Avertissements

- Ne pas installer l'appareil lorsqu'il est sous tension.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité.