



Lighting Components International  
2, rue René Schickelé  
67000 Strasbourg - France

## MANUEL D'UTILISATION

### Télécommande noire 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW

La télécommande noire 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW est une télécommande sans fil RF 2,4 GHz permettant de piloter des luminaires LED RGB+CW-WW LCI.

Elle permet le contrôle indépendant de 8 zones, avec un nombre illimité de luminaires par zone.

#### Caractéristiques principales


- Technologie sans fil RF 2,4 GHz
- Contrôle de 8 zones indépendantes
- Compatibilité avec la gamme Couleur LCI
- 16 millions de couleurs RGB
- Réglage de la luminosité, de la température de couleur et de la saturation
- Modes dynamiques intégrés avec réglage de la vitesse
- Portée de transmission jusqu'à 30 m (champ libre)
- Support mural magnétique pour une installation simple




#### Données techniques

Désignation	Télécommande noire 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW	Distance de contrôle	30 m
Code	5700037	Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Alimentation	3V (2 piles AAA - non fournies)	CEM	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Consommation en veille	15 µA	Equipement radio	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Puissance d'émission	6 dBm	Sécurité électrique	EN 61347-2-11:2001 + A1:2019 EN 61347-1:2015 + A1:2021 EN 62493:2015 + A1:2022
Fréquence radio	2,4 GHz	Marquage	CE, EMC, LVD, RED
Modulation	GFSK		


#### Télécommande

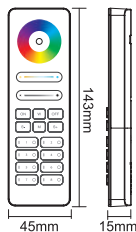

#### Support



## Description de la télécommande

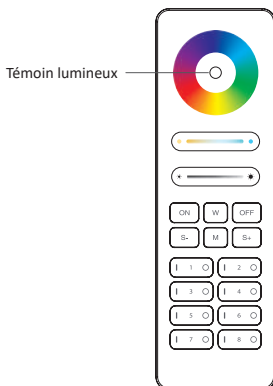

Anneau de couleur : réglage des couleurs RGB



Bouton lumière blanche : réglage de la température de couleur  
RGB : réglage de la saturation



Variation de luminosité



ON principal



OFF principal



Bouton pour la gestion du blanc



Mode dynamique



Vitesse du mode dynamique +



Vitesse du mode dynamique -




...




Contrôle des zones (Associer / Dissocier)

## Associer / Dissocier


### Associer

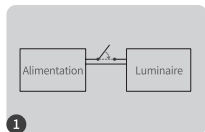

Mettre le luminaire hors tension, attendre 10 secondes et le remettre sous tension.

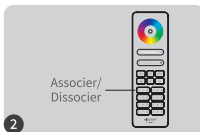


Appuyer 3 fois brièvement sur ON en 3 secondes.

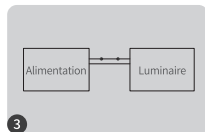


L'association a fonctionné lorsque le luminaire clignote 3 fois doucement.




### Dissocier

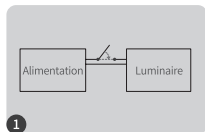

Mettre le luminaire hors tension, attendre 10 secondes et le remettre sous tension.

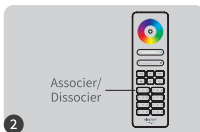

Appuyer 5 fois brièvement sur ON en 3 secondes.

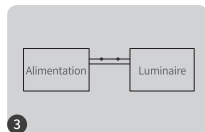

La dissociation a fonctionné lorsque le luminaire clignote 10 fois rapidement.




La dissociation a échoué si le luminaire ne clignote pas ; veuillez répéter les étapes ci-dessus.

### Grouper plusieurs luminaires

Vous pouvez ajouter un nombre illimité de luminaires à la télécommande en les associant sur une même zone ou sur différentes zones.

Cela vous offre une flexibilité totale pour créer différentes combinaisons de groupes.


Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples de groupement.

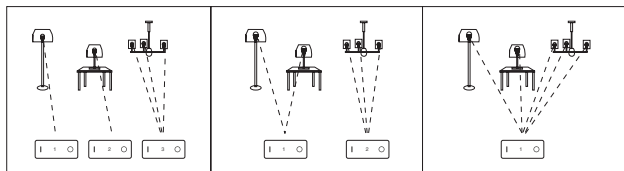


#### Remarque :

Lors de la programmation des appareils, veillez à vérifier les piles et assurez-vous d'avoir correctement mis le contrôleur hors et sous tension.

## Installation



Retirer le sticker à l'arrière du support.

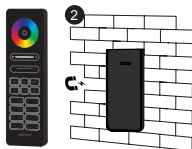

Positionner le support au mur et y placer la télécommande.

## Attention

1. Compatible uniquement avec les produits LCI de la gamme couleurs.
2. Ne pas utiliser dans des environnements humides ou soumis à de fortes températures. En cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé de retirer la batterie et de la conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'électricité statique.
3. Éviter toute utilisation à proximité de surfaces métalliques ou de champs magnétiques puissants, susceptibles d'altérer le signal et de réduire la portée.