



Lighting Components International
2, rue René Schickelé
67000 Strasbourg - France

MANUEL D'UTILISATION

Tracklight 30W RGB+CW-WW - ZigBee 3.0 TUYA + RF 2.4G
(code : 5700070)



Sommaire

Caractéristiques du produit.....	2
Instructions pour les télécommandes RF 2.4GHz.....	3
Instructions d'appairage / désappairage.....	3
Télécommandes compatibles.....	3
Sélection des modes dynamiques.....	4
Transmission automatique & synchronisation.....	5
Activation et désactivation du mode « Ne pas déranger ».....	5
Contrôle via application	6
Contrôle via Philips Hue.....	7
Contrôle vocal depuis Alexa.....	8
Avertissement.....	9

Caractéristiques du produit

Conçu avec la nouvelle technologie de transmission sans fil Zigbee 3.0, ce produit offre une faible consommation d'énergie, une création automatique du réseau et une excellente résistance aux interférences.

Associé à une passerelle Zigbee, il permet le contrôle sans fil des couleurs, la variation de luminosité, le pilotage à distance, la programmation horaire, le contrôle par groupes ainsi qu'une fonction de synchronisation musicale.

Il est également compatible avec les télécommandes LCI RF 2,4GHz de la gamme couleurs.



16 millions de couleurs au choix



Température de couleur réglable entre 2700K et 6500K



Réglage de la luminosité et de la saturation



Conforme au protocole standard Zigbee 3.0



Compatible avec les télécommandes LCI RF 2.4GHz de la gamme couleurs



Transmission automatique & synchronisation



Compatible avec le contrôle via application smartphone
(passerelle Zigbee 3.0 requise)



Compatible avec le contrôle vocal tiers (passerelle Zigbee 3.0 requise)

Différentes solutions de contrôle :



Philips
Hue



WiFi Box
(5700042)



Télécommandes
LCI




Amazon Echo
Plus




Instructions pour les télécommandes RF 2.4GHz


Associer

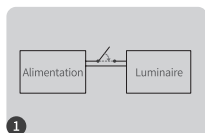

Coupez l'alimentation puis remettez-la sous tension après 10 secondes.

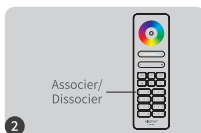

Appuyez brièvement sur le bouton « I » 3 fois dans les 3 secondes.

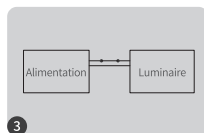


La lampe clignote lentement 3 fois : l'appairage est effectué avec succès.




Échec de l'appairage si la lampe ne clignote pas lentement. Veuillez recommencer les étapes ci-dessus.

Remarque : une lampe déjà appairée ne peut pas être appairée à nouveau.


Dissocier

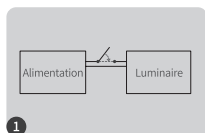

Coupez l'alimentation puis remettez-la sous tension après 10 secondes.

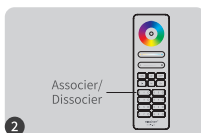

Appuyez brièvement sur le bouton « I » 5 fois dans les 3 secondes.

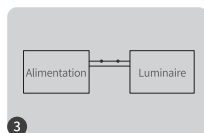

La lampe clignote rapidement 10 fois : le désappairage est effectué avec succès.



Échec du désappairage si la lampe ne clignote pas rapidement. Veuillez recommencer les étapes ci-dessus.

Remarque : une lampe non appairée n'a pas besoin d'être désappairée.


Télécommandes compatibles




5700037



5700034



5700033

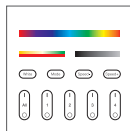

5700028

Sélection des modes dynamiques (télécommande uniquement)

Sélection du tableau des modes dynamiques 1

Lorsque le luminaire est en mode statique, appuyer 5 fois rapidement sur le bouton "S+" jusqu'à ce que le luminaire clignote en bleu 3 fois lentement.

Le tableau des modes 1 est alors activé.

Sélection du tableau des modes dynamiques 2

Lorsque la luminaire est en mode statique, appuyer 5 fois rapidement sur le bouton "S-" jusqu'à ce que le luminaire clignote en jaune 3 fois lentement.

Le tableau des modes 2 est alors activé.

Tableau des modes dynamiques 1 (par défaut)

N°	Mode dynamique	Luminosité / Saturation / Vitesse
1	Mardi Gras	Réglable
2	Changement automatique des couleurs	
3	Sam	
4	Pierres précieuses	
5	Crépuscule	
6	Ambiance USA	
7	Mardi Gras festif	
8	Fête	
9	Dégradé lent de couleurs	

Tableau des modes dynamiques 2

N°	Mode dynamique	Luminosité / Saturation / Vitesse
1	Transition progressive des 7 couleurs	Réglable
2	Transition progressive du blanc	
3	Transition progressive RGB	
4	Changement saccadé des 7 couleurs	
5	Changement aléatoire des couleurs	
6	Transition progressive du rouge + clignotement 3 fois	
7	Transition progressive du vert + clignotement 3 fois	
8	Transition progressive du bleu + clignotement 3 fois	
9	Transition progressive du blanc + clignotement 3 fois	

Transmission automatique et synchronisation (uniquement via la télécommande)

Transmission automatique du signal de la télécommande


Un luminaire peut transmettre les signaux de la télécommande à un autre luminaire dans un rayon de 30 m.

Tant qu'une lampe se trouve dans les 30 m, la distance de commande peut devenir illimitée.

Synchronisation automatique des modes dynamiques

Plusieurs luminaires peuvent être synchronisés si :

- ils sont dans le même mode dynamique ;
- ils sont liés à la même télécommande ;
- la distance entre chaque luminaire est inférieure à 30 m.

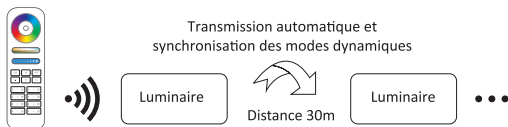

Activation / désactivation du mode «Ne pas déranger» (activé par défaut)

Ce mode est conçu pour les zones où les coupures de courant sont fréquentes, afin d'éviter les allumages intempestifs du luminaire.

Activation du mode «Ne pas déranger»

Une fois le luminaire appairé à la télécommande, appuyer sur le bouton OFF 3 fois puis sur le bouton ON 3 fois en 3 secondes.

Le mode est activé lorsque le luminaire clignote 4 fois rapidement.

Attention, lorsque le mode «Ne pas déranger» est activé :

1. Si le luminaire est éteint (via application ou télécommande) avant coupure de courant, il restera éteint après coupure.
2. Si le luminaire est allumé avant coupure de courant, il se rallumera après coupure.

Désactivation du mode «Ne pas déranger»

Une fois le luminaire appairé à la télécommande, appuyer sur le bouton ON 3 fois puis sur le bouton OFF 3 fois en 3 secondes.

Le mode est désactivé lorsque le luminaire clignote 4 fois lentement.


Attention, lorsque le mode «Ne pas déranger» est désactivé, le luminaire s'allumera toujours après coupure de courant.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ce mode via application, se référer à la page 6.

Contrôle via application


- 1) Vérifier que vous disposez d'une WiFi Box TUYA (code : 5700042). Cet appareil est un produit Zigbee 3.0. Il ne se connecte pas directement au Wi-Fi via Tuya Smart ; il doit être associé à une WiFi Box TUYA .
- 2) Une fois la WiFi Box TUYA appairée à l'application TUYA, la sélectionner dans l'application.
- 3) Aller dans l'onglet « Régler ».
- 4) Choisir la zone à laquelle appairer le luminaire.
- 5) Mettre le luminaire hors tension, patienter 10 secondes, puis le rallumer.
- 6) Appuyer sur le bouton « Lien » dans l'application.

Une fois l'ajout effectué, le luminaire peut être allumé/éteint, varié, et contrôlé individuellement ou par groupes via l'application.

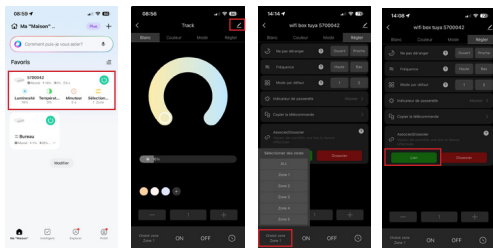


Activation du mode «Ne pas déranger» depuis l'application

- 1) Ouvrir l'application TUYA.
 - 2) Sélectionner la WiFi Box TUYA.
 - 3) Aller dans l'onglet « Régler ».
 - 4) Sur la ligne « Ne pas déranger » :
 - Appuyer sur « Ouvert » pour activer le mode « Ne pas déranger ».
 - Appuyer sur « Proche » pour désactiver le mode « Ne pas déranger ».
- Remarque : le mode « Ne pas déranger » est généralement activé par défaut.

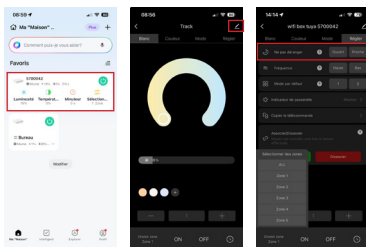

Contrôle via Philips Hue

1. Alimenter l'appareil et ouvrir l'application Philips Hue.
 2. Depuis l'écran d'accueil, appuyer sur « Ajouter des lumières ».
 3. Sélectionner « Ajouter un nouvel appareil ».
 4. Appuyer sur « Pas de QR code ».
 5. Sélectionner « Configurer sans QR code ».
 6. Choisir « Lampes et prises connectées ».
- Patience pendant la recherche et l'appairage de l'appareil.
7. Lorsque l'appairage est réussi, le message « Connexion réussie » s'affiche à l'écran.

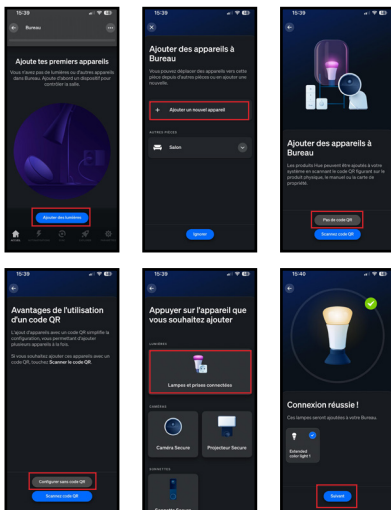

Contrôle vocal depuis Alexa

1) Contrôle via Alexa (avec ZigBee 3.0 intégré)

Le contrôle vocal peut être utilisé directement, sans WiFi Box TUYA, si votre Amazon Echo intègre le protocole Zigbee 3.0.

Modèles compatibles : Amazon Echo Plus (2^e génération), Amazon Echo (4^e génération), Amazon Echo Studio et Amazon Echo Show (2^e génération)

Mise sous tension

a) Raccorder le luminaire à l'alimentation.

Mise en mode appairage

b) Éteindre puis rallumer le luminaire 3 fois jusqu'à ce que la lumière clignote.

Activation du contrôle vocal

- c) Dire à votre enceinte : «Alexa, découvre mes appareils».
d) Patienter quelques instants pendant la recherche.

«Alexa, découvre mes appareils»







Une fois le luminaire détecté, le contrôle vocal est activé.

2) Contrôle via Alexa (sans ZigBee 3.0 intégré)

Si votre enceinte Alexa ne prend pas en charge le protocole Zigbee 3.0, il convient d'abord d'ajouter le luminaire à la WiFi Box TUYA (code : 5700042) dont les instructions sont disponibles en page 6 puis suivre les étapes ci-dessous.

Configuration dans l'application Alexa

- a) Ouvrir l'application Alexa.
b) Appuyer sur  en bas à droite.
c) Sélectionner « Skills et jeux ».
d) Appuyer sur l'icône recherche en haut à droite.
e) Rechercher « Smart Life ».
f) Sélectionner la skill «Smart Life» ou «Tuya Smart», puis suivre les instructions pour finaliser la configuration et activer le contrôle vocal.



Mises en garde

- 1) Couper impérativement l'alimentation électrique avant l'installation.
- 2) S'assurer que la tension d'alimentation correspond aux caractéristiques du produit.
- 3) Ne jamais démonter l'appareil si vous n'êtes pas un professionnel qualifié, afin d'éviter tout risque d'endommagement.
- 4) Ne pas installer le luminaire à proximité de grandes surfaces métalliques ou de sources importantes d'ondes électromagnétiques, celles-ci pouvant altérer la portée de la télécommande.

