



MANUEL D'UTILISATION

5720006

Panneau LED 600x600 40W RGB+CW-WW



LCI - Lighting Components International
2, rue René Schickelé - 67000 Strasbourg FRANCE
Tél. +33 (0)3 88 24 18 05

Caractéristiques

RGB+CW-WW
16 millions de couleur

Contrôle de la luminosité et de la saturation

Température de couleur
2700 - 6500K

Mode DND
(Ne pas déranger)

Télécommande RF 2.4GHz
Portée (sans obstacle) : 30m

Contrôle par application
(Réf : 5700042 nécessaire)

Contrôle par la voix via
Google Home ou Alexa
(Réf : 5700042 nécessaire)

Paramètres

Code : 5720006

Entrée : 200 - 240Vac 50/60Hz

Puissance : 40W

Facteur de puissance : >0,9

IRC : >80

Flux lumineux : 3670lm

T° de couleur : 2700-6500K

Angle de diffusion : 160°

Distance de contrôle en RF : 30m

T° de fonctionnement : max. +45°C

Température du boîtier : +85°C

Dimensions (mm)



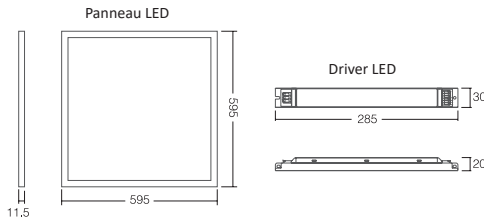


Schéma de câblage

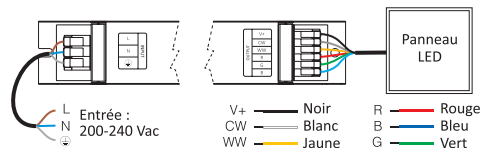

1. Couper l'alimentation avant tout câblage.
2. Vérifier la tension avant de câbler.
3. Produit haute tension nécessitant une connexion à la terre.

Appairage




1 Couper l'alimentation.



>10s

2 Attendre 10 sec.



3 Rallumer l'alimentation.

4 Dans les 3 secondes, appuyer 3 fois sur le bouton «I» de la télécommande. L'appairage est réussi si la lampe clignote 3 fois lentement.


3x ↓
<3s




Ce panneau ne peut être appairé qu'à une seule zone d'une télécommande. En revanche, il peut être appairé à plusieurs télécommandes.



Désappairage



1 Couper l'alimentation.



3 Rallumer l'alimentation.

4 Dans les 3 secondes, appuyer 5 fois sur le bouton «I» de la télécommande. L'appairage est réussi si la lampe clignote 6 fois lentement.



>10s

2 Attendre 10 sec.

5x ↓

<3s



Modes dynamiques

| N° | Mode dynamique |
|----|---|
| 1 | Changement automatique des couleurs |
| 2 | Dégradé RGB |
| 3 | Changement aléatoire des couleurs |
| 4 | Saut 7 couleurs |
| 5 | Saut couleurs aléatoire |
| 6 | Rouge volcan |
| 7 | Vert forêt |
| 8 | Bleu océan |
| 9 | Rouge, vert, bleu : allumage/extinction progressive puis 3 flashes par couleur. |

Luminosité minimale

1. Maintenir durant 6 secondes le bouton **OFF** ou **O** de la zone enfoncé jusqu'à ce que le panneau flashe une fois.

2. Appuyer brièvement sur le bouton **OFF** ou **O** de la zone pour définir le niveau de luminosité.

Il y a 10 niveaux : 1 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 50 %.



Appuyer brièvement sur n'importe quel bouton sauf "OFF" pour confirmer ou quitter.

Mises en garde

1. Ne pas démonter l'appareil si vous n'êtes pas un professionnel.
2. Ne pas utiliser dans une zone métallique ou magnétique.

