



Lighting Components International
LCI - 2 rue René Schickelé - 67000 Strasbourg - France
Tél. : +33 (0)3 88 24 18 05
contact@lci-lighting.com - www.lci-lighting.com

1770115 - Contrôleur PUSH DIM-RF-12-24-36-48V



Important : lire toutes les instructions avant installation

Fonctions




Caractéristiques

Tension d'entrée	Courant de sortie	Puissance de sortie	Dimensions (h x l x L) (mm)
12 Vdc	8 A	96 W	20 x 37 x 95
24 Vdc	8 A	192 W	
36 Vdc	8 A	288 W	
48 Vdc	4 A	192 W	

- Fréquences radio : 868 / 869.5 / 916.5 / 434 mhz
- Indice de protection : IP20

Schéma de câblage

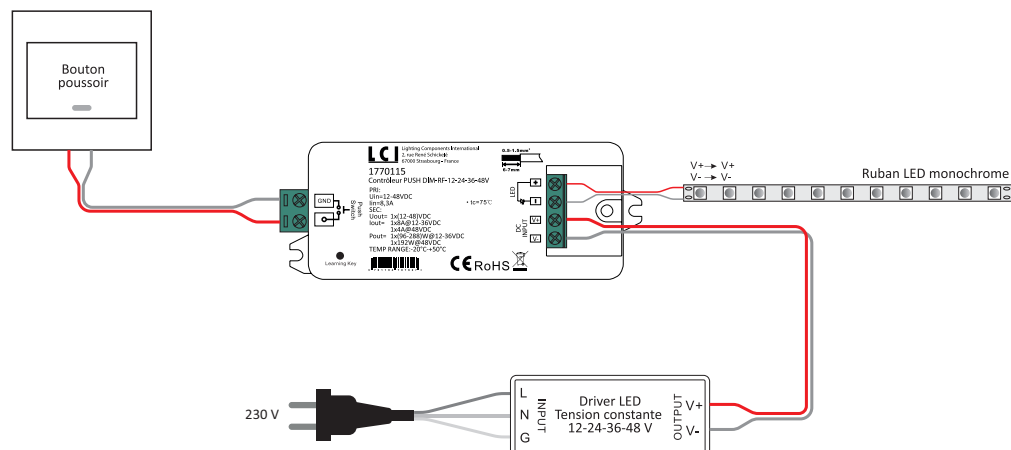


Possibilité de mettre 8 télécommandes par contrôleur
Possibilité de mettre 5 boutons poussoir par contrôleur
Possibilité de mettre 30 contrôleurs par télécommande
Possibilité de mettre 20 contrôleurs par bouton poussoir


Fonctionnement

Lors de l'utilisation de l'appareil, il existe deux possibilités :

1. Avoir tous les appareils dans la même zone, comme la zone 1.

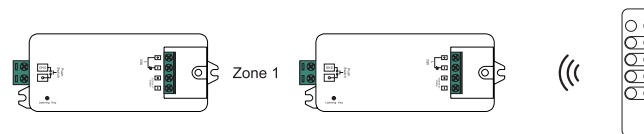

1. Avoir différents appareils dans différentes zones, comme la zone 1, 2, 3 et/ou 4.

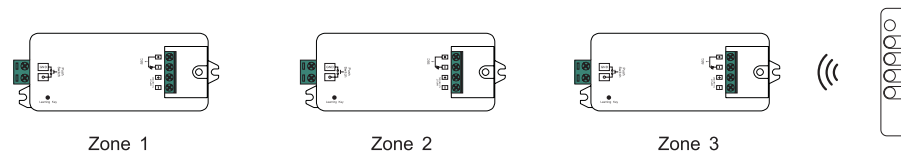

Appairer / Supprimer l'appairage à une télécommande RF

Câbler l'appareil conformément au schéma de câblage et le mettre sous tension.

Appairer l'appareil à la télécommande RF

Appuyer sur le bouton « Learning Key » du contrôleur afin de le mettre en mode appairage.

Appuyer ensuite sur le bouton ON/OFF de la télécommande. La LED câblée à l'appareil clignote pour indiquer que l'appairage à la zone sélectionnée a réussi.

Remarque : cet appareil pour être appairé à un maximum de 8 télécommandes.

Pour supprimer l'appairage à la télécommande RF

Maintenir le bouton « Learning Key » du récepteur enfoncé pendant plus de 3 secondes, jusqu'à ce que la source lumineuse connectée clignote. L'appairage est alors supprimé.


Variation PUSH

Il convient de connecter l'appareil à un bouton poussoir basse tension (PUSH LV).

Appui court : ON/OFF

Appui long : augmente et diminue la luminosité

Schéma technique

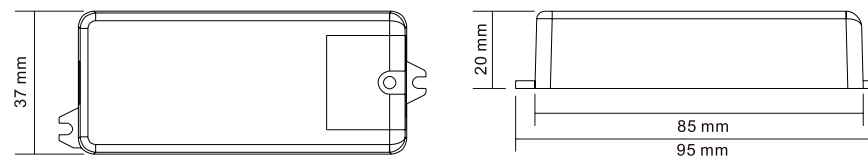

Avertissements

- Ne pas installer l'appareil lorsqu'il est sous tension.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité.