




**Lighting Components International**  
LCI - 2 rue René Schickelé - 67000 Strasbourg - France  
Tél. : +33 (0)3 88 24 18 05  
contact@lci-lighting.com - www.lci-lighting.com



## MANUEL D'UTILISATION

**5091020** - MINI INTRACKDRIVERSPOT 10W IRC90 36° 3000-4000-6000K - Noir

**5091021** - MINI INTRACKDRIVERSPOT 10W IRC90 36° 3000-4000-6000K - Blanc

### 1) Présentation du produit

Le MINI INTRACKDRIVERSPOT 10W IRC90 36° 3000-4000-6000K est un projecteur LED sur rail destiné à l'éclairage intérieur des espaces commerciaux et résidentiels.

Le produit permet :

- une rotation horizontale de 350°
- une inclinaison verticale de 90°
- la sélection de trois températures de couleur (3000 K / 4000 K / 6000 K) grâce à un interrupteur intégré

### 2) Caractéristiques techniques

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Alimentation                  | 220-240 Vac          |
| Fréquence                     | 50 - 60 Hz           |
| Puissance                     | 10 W                 |
| IRC                           | Ra ≥90               |
| Température de couleur        | 3000 - 4000 - 6000 K |
| Indice de protection IP       | IP20                 |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +40 °C      |
| Dimensions                    | Ø60 x 65,5 mm        |
| Compatibilité                 | Rail triphasé        |

### 3) Consignes de sécurité


**Lire attentivement cette notice avant toute installation.**

- Installation réservée à une personne qualifiée.
- Couper impérativement l'alimentation avant toute intervention.
- Vérifier la compatibilité entre le projecteur et le rail utilisé.
- Utiliser uniquement en intérieur.
- Ne pas utiliser dans un environnement humide.
- Ne pas couvrir le luminaire.
- Ne pas démonter le produit.
- En cas de détérioration, remplacer le produit.
- Conserver cette notice durant toute la durée de vie du produit.

### 4) Réglage de la température de couleur

Le projecteur possède un interrupteur CCT situé sur le dessus du luminaire.


Position 1 -> 3000 K / Position 2 -> 4000 K / Position 3 -> 6000 K

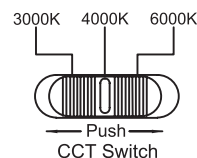

### 5) Entretien


- Couper l'alimentation avant nettoyage.
- Nettoyer avec un chiffon doux.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement la bonne fixation du luminaire.

## 6) Installation

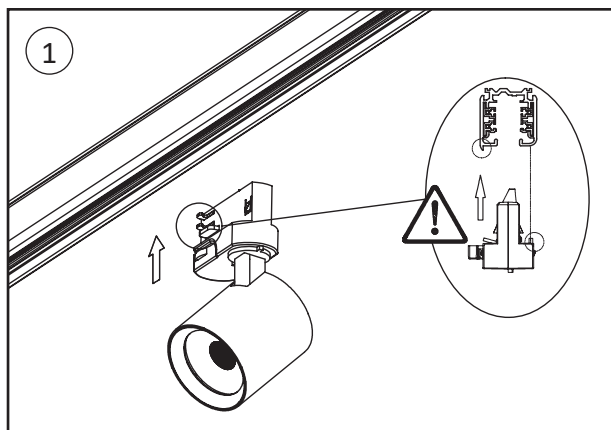


### Étape 1 :

Insérer l'adaptateur du projecteur dans le rail compatible.

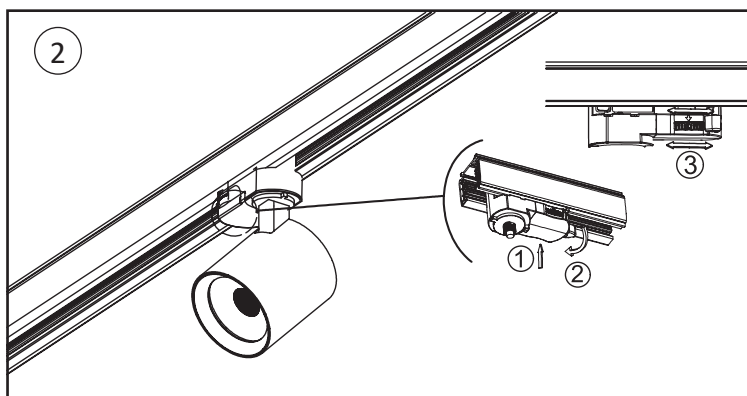

### Étape 2 :

Verrouiller l'adaptateur en actionnant le levier de verrouillage. Sélectionner la phase 1, 2 ou 3 au moyen du sélecteur.

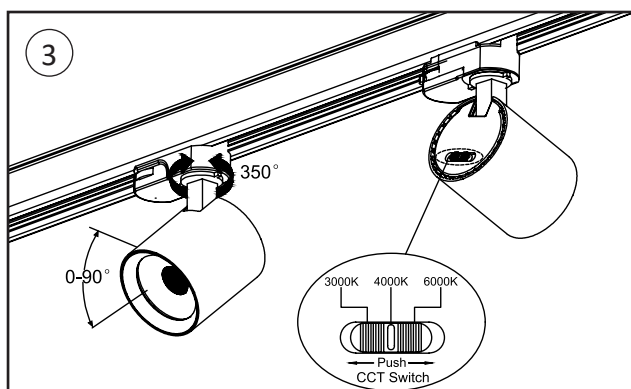

### Étape 3 :

Sélectionner la température de couleur souhaitée à l'aide du sélecteur :

- 3000 K
- 4000 K
- 6000 K

Mettre le rail sous tension.

Orienter le projecteur.

Le projecteur offre :

- rotation horizontale de 350°
- inclinaison verticale de 90°


## 7) Dépannage

| Problème                          | Cause possible                 | Solution                           |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Le projecteur ne s'allume pas     | Rail hors tension              | Vérifier l'alimentation            |
|                                   | Mauvais verrouillage           | Repositionner le projecteur        |
| Le projecteur clignote            | Alimentation instable          | Vérifier le rail ou l'alimentation |
| Température de couleur incorrecte | Mauvaise position du sélecteur | Modifier la position du sélecteur  |


## 8) Recyclage

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

Le déposer dans une filière de collecte des équipements électriques et électroniques.



Source lumineuse  
non remplaçable

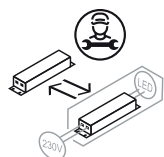

Driver remplaçable par une  
personne qualifiée

