


SYSTÈME DE PILOTAGE

MINI VARIATEUR LED TRIAC 400W MVT 400



Schéma technique

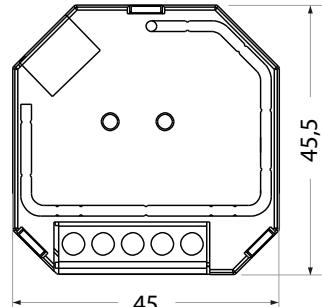

UTILISATION

Permet de contrôler par bouton poussoir et/ou par télécommandes (codes : 1770131, 1770132, 1770125, 1770120 et 1770130) des appareils TRIAC (GU10, E27, driver).

Référence	Code	Courant d'entrée	Tension d'entrée	Puissance de sortie	Dimensions h x l x L (mm)	Colisage
MVT 400	1770104	1 A max	100 - 240 V	400 W résistif 200 W capacitatif	20,3 x 45 x 45,5	1
Accessoires facultatifs (non fournis)	Commande RF murale 1 zone	1770131				
	Commande RF murale 2 zones	1770132				
	Télécommande RF 4 zones	1770125				
	Commande RF à poser	1770120				
	Commande RF ronde	1770130				

Symbole de charge	Nom	Charge maximale	Remarque
	Lampes LED dimmables telles que : GU10, E27, etc.	200 W	En raison de la diversité des modèles de lampes LED, le nombre maximum de lampes LED est dépendant du facteur de puissance lors de la connexion au gradateur
	Drivers LED dimmables par TRIAC	200 W	La puissance maximale autorisée de drivers est de 200 W divisée par la puissance nominale indiquée sur le driver
	Lampes à incandescence traditionnelles et halogènes 240 V	400 W	
	Éclairage halogène basse tension avec transformateurs électriques	200 W	


Variateur TRIAC + radio fréquence et fonction PUSH
Variateur pour bouton poussoir

Dimmable en phase descendante

SYSTÈME DE PILOTAGE

MINI VARIATEUR LED TRIAC 400W MVT 400

Schéma de câblage

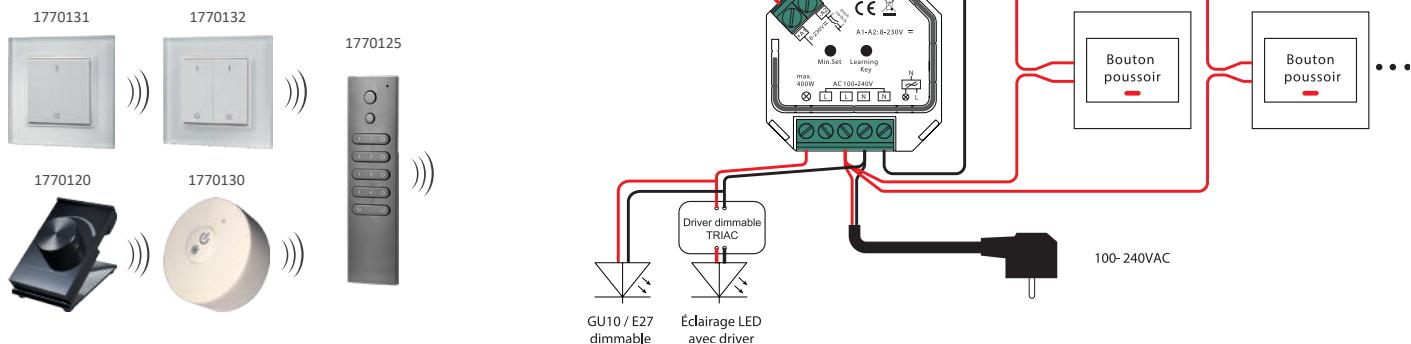

Afin d'éviter les interférences, une limite de 30 appareils par télécommande est conseillée peu importe la manière dont ils sont répartis dans les différentes zones.
In order to avoid interferences, a limit of 30 devices per remote is recommended regardless how they are distributed in the different zones.


Associer la commande / télécommande au MVT 400 / Connect the remote to the MVT 400 :

1. Brancher et câbler correctement le MVT 400, mettre sous tension. 1. Plug and wire the MVT 400 correctly, turn on the power.
2. Allumer la télécommande, cliquer sur le bouton « Clé d'apprentissage » (Learning key) sur le MVT 400, cliquer immédiatement sur un numéro de zone pour appairer la zone souhaitée. 2. Turn on the remote control, click the « Learning key » button on the MVT 400, immediately click on a zone number to pair the desired zone.


PUSH DIM / DIM PUSH :

Être connecté à l'interrupteur PUSH, cliquer sur le bouton pour allumer ou éteindre les lumières. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour augmenter/diminuer l'intensité lumineuse. En utilisant plusieurs MVT 400, il existe deux choix :
When you are connected to the PUSH switch, click the button to turn the lights ON or OFF. Press and hold the button to increase/decrease the light intensity.
If you use more than one MVT 400, you have two choices :

1. Avoir tous les MVT 400 dans la même zone, comme la zone 1.
Have all MVT 400 in the same zone, like zone 1.

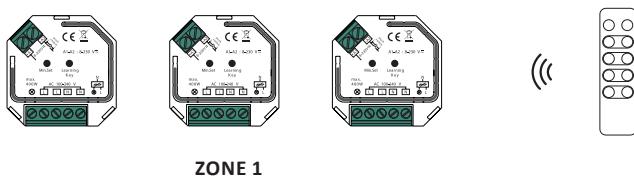

2. Avoir différents MVT 400 dans différentes zones.
Have several MVT 400 in different zones.

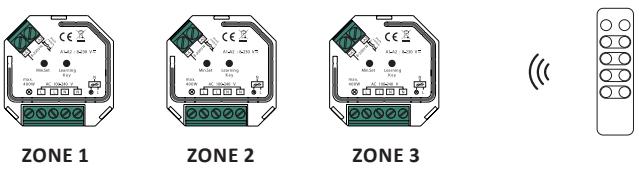

Réglage de la luminosité minimale avec la touche Min. Set / Setting the minimum brightness using the Min. Set button :

Régler la luminosité au niveau désiré, puis appuyer sur la touche « Min. Set Key » jusqu'à ce que la lumière clignote. Une fois la luminosité minimale réglée, la lumière ne peut être graduée qu'entre cette luminosité minimale et la luminosité maximale. La plage de gradation de ce variateur est comprise entre 1 % et 100 %, mais certains types de charge peuvent clignoter lorsqu'ils sont gradués à 1 %, ce qui signifie qu'une luminosité minimale doit être réglée à plus de 1 % pour éviter le clignotement pendant le processus de gradation.

Set the brightness to the desired level, then press the « Min. Set Key » until the light flashes. Once the minimum brightness is set, the light can only be dimmed between this minimum brightness and maximum brightness. The dimming range of this dimmer is between 1 % and 100 %, but some load types may blink when graduated to 1 %, meaning that a minimum brightness must be set at more than 1 % to prevent blinking during the dimming process.

Supprimer la luminosité minimale / Delete the minimum brightness :

Régler la luminosité au niveau maximum, puis cliquer sur le bouton « Min. Set Key » pour supprimer la luminosité minimale, le voyant clignote pour indiquer que la réinitialisation a réussi.

Adjust the brightness to the maximum level, then click on the button « Min. Set Key » to delete the minimum brightness, the LED flashes to indicate that the reset was successful.

